

XT702

摩托罗拉用户手册

设备型号: XT702

《欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户!

我们非常高兴您选择了本款 XT702 触摸屏移动电话,该手机是 Android 平台产品,支持 3GWCDMA 网络,使您瞬间拥有快速便捷的上网体验;独特的外形设计,简洁流畅的外形,500 万像素的照相机功能,超大屏幕的广阔视野,酷炫的操作界面,会让您享受全新的用户体验!本手册系统地介绍了该款手机的多种功能,使用技巧和注意事项,请在使用手机前仔细阅读本手册。

摩托罗拉全质量服务网页:

http://www.motorola.com.cn/service

服务电话:

400-810-5050,(021)38784655

服务时间:

周一至周日.早9:00-晚17:30

热线传真: (010)65668800

若您有意订购摩托罗拉原装配件或手机,

请访问 www.motostore.com.cn,或致电销售热线 4006-123456。MOTOROLA 及 M 标识,还有这里 所用的其他商标均为摩托罗拉公司所有。蓝牙商标为其专利所有权者所有,摩托罗拉获得使用许可。 Java 和其他基于 Java 的标志均为美国或其他国家 SUN 公司的商标或注册商标。所有其他产品和服务名称均为各自所属公司所有。

©2010摩托罗拉公司版权所有。本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外,由于网络服务供应商的不同,手机的某些功能可能无法使用,并且/或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性,请向您的网络服务供应商咨询。摩托罗拉将保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权力,恕不另行通知且不承担任何责任。

317	=	1
目	₹	3
快	惠入门	6
	关于手册	6
	原装配件	6
	重力感应	8
	安装与准备	9
	开机与关机	11
	设备锁定和解锁	12
	触摸屏的使用	12
	主要按键	14
	主屏幕	15
	状态栏和指示符	16
	使用提示	17
	设置时间和日期	18
	拨打电话 ······	18
	接听电话	19
	信息	19
	输入文本	20
手	机基本设置	25
	铃声设置	25
	显示设置	26

	女全坟直	27
	自定义主屏幕	29
	快捷方式	29
	窗口小部件	29
通i	舌指南	30
	拨打电话	30
	接听电话	30
	免提功能	30
	通话中使用静音	31
	电话会议	31
	通话记录	32
	拨打紧急号码	32
联	系人;	34
	搜索联系人	34
	新建联系人	34
	编辑联系人	35
	删除联系人	35
	导入联系人	35
信!	息功能	36
	编写新信息	36
	回复信息	36
	创建彩信	37
电	子邮件	38
	设置电子邮件	38

发送邮件 39
接收邮件 40
浏览器 41
多媒体 43
关于音乐 43
使用照相机 45
使用摄像机 49
连接设备 51
蓝牙无线连接51
WLAN 53
USB 连接 ······ 54
同步 55
更多应用程序 56
闹钟 56
目历 56
搜索功能 57
计算器 58
我的手势 59
故障处理 60
电磁波能量吸收比值 63
安全和法律信息 65
开放源代码软件信息 87

警告: 在使用手机前, 请阅读手册的安全和法律信息。

《关于手册

本手册向您介绍本款手机的基本功能。

符号	说明
A	带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需 USIM/SIM 卡支持或需申请的数据服务。这些功 能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。 请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。
a	带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原 装可选配件。


《原装配件



您购买的手机通常配有一块电池和一个充电器。为了使手机发挥最佳的性能,您也可以根据需要选购摩托罗拉提供的原装可选配件。购买摩托罗拉原装配件,请拨打服务热线:

400-810-5050_o

注: 手机为电子存储设备,希望您在电脑中及时备份您手机中的信息,以免丢失。

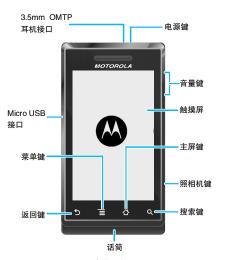

注: 本手册中的图片仅作参考,请以手机实际为准。

·该手机所配备的耳机和耳机接口(〇)符合中华人民共和国通信行业标准 YD/T1885-2009。建议您使用带有 0MTP 标志的摩托罗拉原装耳机。更多配件信息请登录 摩托罗拉官方网站。

·本手机可以提供在线升级服务,方便您随时拥有最新科技。在线升级是不会对个人信息和数据造成影响,建议您升级前先将联系人和信息备份到SD 卡中。该服务可能会产生数据流量和费用,具体资费请咨询网络服务供应商。

·手机软件不断更新,请以实际为准,本手册可能未涵盖所 有功能的说明,仅供参考。最新更新信息请登录摩托罗拉公 司官方网站查阅最新版手册,

http://www.motorola.com.cn/service/product.asp.

《重力感应

当您在进行某些操作(如浏览网页)时,旋转手机, 屏幕会自动改变显示方向。

查找此功能:



> 声音和显示



注: 该手机具有重力感应功能,但只限于某些特定操作,具体请以手机实际为准。

《安装与准备

1.打开后盖

2.安装 SIM 卡





3.安装内存卡

4.安装电池





5.关闭后盖

6.手机充电





- 提示: ·请在使用前安装内存卡, 否则将会影响照相、摄像等功能的使用。
 - ·在移除内存卡前,请先确认将内存卡与手机断开连接。

按 ᢙ > ■■ > 设置 > SD 卡和手机内存 > 卸载 SD 卡 ·关于电池的使用方法和安全资讯请参阅"安全和法律 信息"。

注: 在安装或移除内存卡前,请先关闭手机,否则有可能会损坏您的内存卡。

《开机与关机

- 1.开机时,请长按电源键 ② 几秒钟,直至屏幕上出现摩 托罗拉标志。手机初始化需 要一定时间,请耐心等待。
- 2. 关机时,请按电源键 **②**, 弹出"**手机选项**"对话框,点 按**关机**关闭手机。



《开启与关闭屏幕

关闭屏幕:

您可以按电源键**②**关闭屏幕 以节省电量,防止误按。

提示: 为节约电池能量,延长电池的使用寿命,您可以设置屏幕自动锁定前的延迟时间。

开启屏幕:

要开启屏幕,按电源键 ① 或滑开键盘即可点亮屏幕。



《设备锁定和解锁

为防止意外操作,您可以对设备和屏幕进 行锁定。

锁定设备:

短按 ② 键。请注意, 若您在系统默认或者 设定的锁屏时间之内



对设备没有任何操作,设备将被自动锁定。

解锁设备:

短按 ①键,向右划动主屏中的绿色解锁键解锁。

《触摸屏的使用

使用触摸屏时,您可以使用以下几种方式对手机进 行相应操作:

点按功能

您可在显示屏中通过使用点按功能选择一个图标或 选项。如在主屏幕中,点按**浏览器**可开启浏览器。



点按住功能

您可通过点按住功能,点 按住当前操作界面、图标 或者输入栏以获取更多 操作选项。例如:在联系 人列表中点按住一个联 系人,此时会打开一个弹 出菜单,您可以执行菜单 上的某些选项功能。


拖动功能

拖动触摸屏或点按住滚动条,然后向上或向下拖动。例如,浏览联系人列表时使用拖动功能。

缩放功能

当您在手机上查看网页时,双击屏幕,可以对页面内容进行放大或缩小,或者您可以用两只手指点按屏幕后,滑动手指间的距离来对页面内容进行缩放。





//主要按键

"主屏幕"指手机已开机,但并未进行通话或使用任何功能的标准状态。

请使用指腹触按屏幕及屏幕下方四个按键

- ·返回键 5 返回前一操作屏幕
- ·菜单键 🖃 弹出当前屏幕相关选项菜单
- ·主屏键 🖸 回到待机主屏幕
- ·搜索键 ② 进行搜索



按住主屏键 ②显示最近使用的应用程序,点按所需 应用程序可将其开启。

按菜单键 国打开菜单选项,或按返回键 **5**返回。 按搜索键 **Q**进行搜索。

电源键

按住电源键 ②>关机可以 关闭手机,或可以开启或关 闭静音模式,也可以开启或 关闭飞行模式。



《主屏幕

您可以通过对触摸屏的操作来使用手机的各项功能。 本手机共有五个主屏幕,向左或向右滑动可进行相互 切换。在任意界面按显示屏下方的主屏键 ②,即可 返回到主屏界面,并显示主屏界面所有应用程序,点 按任意应用程序图标,即可打开该程序。



应用程序托盘

- 注:·您可以在主屏的空白处自由添加或删除程序图标,详见 手机基本设置部分。
 - ·点按应用程序托盘,可以查看所有程序。

《状态栏和指示符

手机屏幕顶部左边的图标是关于信息和事件的通 知。

手机屏幕顶部右边的图标是手机状态指示符。

如有未接来电或新信息,则会在显示屏状态栏显示 提示信息,用手指从状态栏处轻轻向下滑动,会显示 所有的提示信息,点按各提示信息,即可查看相关内 容。

符号	说明	符号	说明
ıllı	信号强度	*	蓝牙
∱ I	飞行模式	Ψ	USB 连接
Ó	闹钟	# ×	静音模式
Ţ.	新消息	4 2	电池充电中
×	未接来电		电量满
2	GPS 已激活	Ĭ	通话静音
हि	WLAN	Ę	EDGE

提示:您可以按状态指示栏查看当天日期。

注: 手机软件不断升级, 状态指示符可能与您的手机有所 不同,请以手机实际为准。

《使用提示

功能	说明
返回主屏幕	按凸键
查看通话记录	按 △> 拨号 > 通话记录
搜索	按菜单键 🔳 > 搜索 🔾
开启 / 关闭静音 模式	按住电源键 ② > 静音模式
开启 / 关闭 GPS	按 ■ 键 > 设置 > 地点和安全 > 使用 GPS 卫星
开启 / 关闭飞行 模式	按住电源键 ② > 飞行模式
开启 / 关闭蓝牙	按 ■ 键 > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙
开启 / 关闭 WLAN	按 [■] 键 > 设置 > 无线和网络 > WLAN
转到列表顶部/ 底	按住▲山 键,按 □ 上下键

∥设置时间和日期

您可以设置日期、时间、时区和格式。

查找此功能:

■> 设置

- > 日期和时间
 - > 设置日期或

设置时间



提示:可以根据需要设置时区及时间格式等。

∥拨打电话

查找此功能:

☆ > 拨号

- 1.点按数字键,输入电 话号码。
- 点按 €, 拨打电话。
- 3. 点按挂断结束通话。



∉接听电话

《信息

您可以发送和接收短信息或包含多媒体文件的彩信。

查找此功能.

♂ > 信息

按菜单键 国可进行编写新信息。 按菜单键 国 >删除会话。



《输入文本

当您需要编辑文本时,您可以使用 Moto 输入法、 Andriod 键盘来编辑中文、英文、数字符号等文本,如 添加联系人信息、编辑信息等。

提示:输入状态不同,输入法的键盘显示也会有所不同,请以手机实际为准。

切换输入法:

快

- 速 1. 打开文本编辑界面。
- 2. 点按住文本编辑区,弹出编辑文字菜单。
 - 3. 点按输入法,在输入法菜单中点按要使用的输入法,您可以选择 Moto 输入法或 Andriod 键盘。





Moto 输入法:

Moto 输入法包括全屏手写输入法、全键盘输入法和 9 键键盘输入法。

Moto 输入法之间的切换

- 1. 将文本输入法切换到 Moto 输入法。(见切换输入法)
- 2. 点按 ☑ 键,在 Moto 输入法菜单中点按要使用的输入法,您可以选择全屏手写、全键盘或 9 键键盘。



全屏手写输入法:

- 1. 将文本输入法切换为全屏手写输入法。
- 2. 在屏幕上书写需要编辑的文字。
- 注: 您可以点接数字符号切換键 M 切換到数字和符号输入 模式。按 M 键返回到字符输入模式。



全键盘输入法:

- 1. 将文本输入法切换为全键盘输入法。
- 2. 键入要输入的文本内容。
- 注:· 您可以点接数字符号切換键 M 切換到数字和符号 输入模式。按 M 键返回到字符输入模式。
 - · 点按 @ 键切换中英文输入。
 - · 点按 键在英文输入模式下切换字母大小写。



9 键键盘输入法:

- 1. 将文本输入法切换为 9 键键盘输入法。
- 2. 键入要输入的文本内容。



- 注: 您可以点接数字符号切換键 题 切換到数字和符号输入模式,按 型键返回到字符输入模式。也可以点按 超输入数字。
 - · 点按 😭 键在英文输入模式下切换字母大小写。
 - 点按 @ 键插入表情符。

Android 键盘输入法:

- 1. 将输入法切换为 Android 键盘(见"切换输入法")。
- 2. 键入要输入的文本内容。
- 注: · 您可以点接数字符号切換键 [122] 切换到数字和符号输入模式。
 - · 点按 🕯 键切换字母大小写。



注: 您也可以使用手机键盘来编辑文本。

- 1. 推开手机屏幕。
- 2. 键入要输入的文本内容。



《铃声设置

设置来电铃声

查找此功能:

- ■>设置
 - > 声音和显示 > 手机铃声 点按铃声名称 后,点按确定



设置信息提示音

查找此功能:

键。

■ > 设置

> 声音和显示

> 通知铃声

点按铃声名称 后,点按**确定** 键。



《显示设置

设置壁纸

查找此功能:

■ > 壁纸

> 壁纸图库 / 动态壁纸

选定壁纸后,按设置壁纸。



设置屏幕亮度

查找此功能:

■ > 设置

- > 声音和显示
- > 亮度

选择自动亮度,按确定键。



设置屏幕待机时间

查找此功能:

- > 设置
 - > 声音和显示
 - > 屏幕待机



《安全设置

恢复出厂设置

注: 该操作将会清除您手机中的以下数据:

- •您的账户
- ·系统与应用程序的数据和设置
- ·下载的应用程序

不会清除以下数据:

- ·当前系统软件和捆绑的应用程序
- ·SD 卡中的文件,如音乐或照片

您可将手机所有选项恢复为出厂时的设置状态。

查找此功能:

■> 设置

- > 隐私权
- > 恢复出厂设置

点按重置手机后,按清除全部内容。



设定新密码

手机在出厂时,四位密码被预设为1234,六位密码被预设为000000。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

如果您的服务供应商未重新设置这些密码,请将其 更改以防他人得到您的个人信息。

按 **三 > 设置 > 地点和安全 > 设置密码**,输入新密码后,按确定键。

若您忘记了密码

注: 手机在出厂时,四位密码被预设为 1234,六位密码被预设为 000000。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。如果您忘记了密码、SIM 卡 PIN 码或呼叫限制密码,请与您的网络服务供应商联系。

《自定义主屏幕

本手机共有五个主屏幕,向左或向右滑动可进行相 互切换。在任意界面按下主屏幕键均可返回到主屏 幕。

注: 您可以在主屏幕上的空白处添加快捷方式、窗口小部件 和文件夹,请确保该主屏幕有足够空间。

《快捷方式

您可以在主屏幕上添加快捷方式图标。

《窗口小部件

您可以在主屏幕上添加时钟、音乐播放器或日历等窗口小部件。

点按窗口小部件图标,打开窗口小部件;

按 **■ > 添加 > 窗口小部件**,在主屏幕上添加窗口小部件。

《 拨打电话

- 1. 点按拨号,打开拨号键盘。
- 2. 点按数字键,输入电话号码。
- 3. 点按呼叫键 📞 ,拨打电话。
- 4. 点按挂断结束通话。

提示: 在通话过程中, 您可以按主屏键 ① 或返回 ⑤ 隐藏通话界面, 进行其他操作。点按拨号 > 返回正在进行的通话, 重新打开通话界面。

《接听电话

当有电话呼入时, 手机会发出提示, 您可以向右拖动绿色接听键 ┗ 接听电话, 或者向左拖动红色挂断键 ヘ 拒绝接听。



《免提功能

您可以在驾驶时使用免提功能确保行车安全。

功能	说明	
使用免提扬声器	在通话过程中,点按免提可开启或关闭免提扬声器。 注: 当您将手机与免提耳机;接时,您可能无法使用免提扬	
使用蓝牙 耳机	在通话过程中,按菜 单键 🔳 >蓝牙。	

《通话中使用静音

在通话过程中,您可以使对方无法听到您的 声音。



点按静音,开启或关闭静音。

《电话会议

您可以与多人通话进行电话会议。



- 1.点按拨号,打开拨号键盘。
- 2.点按数字键输入第一方的号码。
- 3.点按 📞,呼出电话。



- 4.对方应答后,点按添加通话。
- 点按数字键输入下一方电话后点按 < 键,呼出电话。
- 6.接通后,点按合并通话,连接两方电话。

《通话记录

查找此功能:

△ > 拨号 > 通话记录

《拨打紧急号码

您的网络服务供应商设置了一个或多个紧 急号码,即使在手机锁定的情况下也能呼 出这些紧急号码。



- 注: · 不同的国家有不同的紧急呼叫号码, 所以您手机中 的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网 络、环境或干扰事件的影响, 紧急电话有可能无法拨 打。
 - ·拨打紧急电话时,手机的电话功能必须开启。

1.按 🙆 键> 拨号,打开拨号键盘。

(如果手机已锁定,点按紧急呼叫。)

- 2.点按数字键输入紧急号码。
- 3.点按 📞 ,呼叫紧急号码。

您可以在联系人中保存联系人姓名、电话号码和电 子邮件等内容。

《搜索联系人

查找此功能:





《新建联系人

查找此功能:

- △>联系人
 - > 🔳
 - > 新建联系人
- 1. 点按相应条目输入联系人相关信息。
- 2. 输入完成相关信息后点按完成,保存联系人。

《编辑联系人

查找此功能:

- 1. 点按联系人,打开联系人列表。
- 2. 点按要编辑的联系人后,点按 国>编辑联系人。

《删除联系人

查找此功能:

- 1. 点按联系人,打开联系人列表。
- 2. 点按要删除的联系人后,点按 🖃 > 删除联系人。

《导入联系人

查找此功能:

- 1. 点按联系人,打开联系人列表。
- 2. 点按 🔳 > 导入/导出。
- 3.点按从 SIM 卡导入或从 SD 卡导入。



您可以发送和接收短信息或包含多媒体文件 的彩信。

《编写新信息

查找此功能:

- △ > 信息
 - > 🔳
 - > 编写



- 1. 输入信息接收者。
- 2. 输入要发送的文字内容。
- 3. 点按发送,发送信息。

《回复信息

当您收到新信息时,顶部状态指示栏显示并发出提示。

查找此功能:

☆ > 信息

点按相应的信息后:

- 1.点按文本输入区。
- 2.在文本输入区编辑回复内容,点按发送回复信息。

查找此功能: △ > 信息

- > 🔳
 - > 编写
- 1.点按接收者,输入信息收件人,或点按 🕡 从联系人 中添加。
- 2.按 国>添加主题,点按主题,输入要发送的彩信主 题。
- 3.点按输入内容,编辑彩信内容后,按发送将信息发 送。

提示:您可以按(三),进行添加插入表情符、附加等操作。

₹ 🕸		ф	a 12:29
接收者			
主题			
O	<u></u>	â	2
阿寸力口	插入表情符	舍弃	所有会话

电子邮件



您可以使用电子邮件发送或接收邮件信息。

- 注: · 您必须先设置您的电子邮件信箱, 然后才可以发送 和接收电子邮件。
 - ·电子邮件须以互联网连接方式发送和接收邮件信息。具体设置参数请咨询您的网络服务供应商。

《设置电子邮件

查找此功能:

[△]>

> 电子邮件

输入电子邮件地址和密码后,点 按下一步,设置账户名称、您的 姓名以及签名档后,点按完成。

您也可以手动设置电子邮件账 户·

- 1. 输入电子邮件地址和密码;
- 2. 点按**手动设置**,选择电子邮件 账户类型;
- 3. 设置接收服务器、端口等:
- 4. 设置发送服务器、端口等;
- 5. 点按完成。





电子邮件

//发送邮件

您可以给一个或多个收件人发送邮件。 在发送前可以手动添加收件人邮件地址,也 可以从通信录中选择。



查找此功能:

按合键 >

> 电子邮件

- 1. 点按 🖃 键 ,点按撰写,打开邮件信息编辑屏幕。
- 2. 要输入收件人,点按**收件人**,输入收件人电子邮件 地址。如果需要,按 **(三)>添加抄送/密送地址**,输入抄 送或密送其他收件人地址。
- 点按主题,输入主题。
 点按文字输入区,输入所需内容。
 点按 宣键,点按添加附件,选择所需选项,插入所需文件。
- 4. 点按发送,发送邮件。



接收的邮件信息在下载到手机前保存在网络 服务供应商的邮件服务器中。

查找此功能.

按合键 >

> 由子邮件

- 1. 按 🗐 , 点按刷新。
- 2. 手机连接服务器并下载邮件, 收到的邮件信息 保存在收件箱中。
 - ·点按所需邮件讲行阅读。
- ·在阅读邮件时按 国键,点按转发,将此邮件信 息转发给其他用户:或直接点按回复,编辑并发送 邮件给邮件发送方。

使用浏览器可以使您的手机访问网页和基于网络的 应用程序。如果需要,请向您的网络服务供应商咨询 如何连接。

注: 网络连接类型取决于您的网络服务供应商。使用不同的 连接类型,您的网络连接费用也有所不同,具体资费详 情请咨询您的网络服务供应商。

查找此功能:

△ > 浏览器

提示: 您可以在主屏幕的搜索栏内输入要访问的网址后, 点按[②]打开网页,或者通过主屏幕上的浏览器浏览网页。



查看页面中的链接

您可以直接点按网页中的链接来打开该链接。 点按住网页中的链接可以选择在新窗口中打开或标记书签。您也在地址栏输入您要访问的网址后,点按搜索[Q],打开网页。



缩放网页


双击网页页面可以进行缩放网页的操作。 上下拖动页面,可以快速浏览网页。

《关于音乐

播放音乐

您可以方便地使用音乐来播放您所喜欢的音乐文件。

查找此功能:

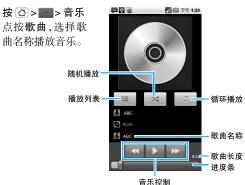

提示:播放音乐前,请先安装已存储音乐的内存卡。

播放音乐过程中,您可按菜单键 **国将歌曲添加到播** 放列表或用作铃声。 停止播放音乐后,按 ② 键退出音乐播放器,返回主屏幕。

控制	按键
播放/暂停	点按 ▶ / Ⅱ
前一首/后一首	点按 ≪ / ▶
快退/快进	点按住 ◀ / ▶
显示播放列表	点按፟■
循环播放	点按□②
随机播放	点按 🔀
音量	按侧面音量键
添加到播放列表	按 🔳 >添加到播放列表
设为铃声	按 🔳 >用作铃声
删除	按 🖃 >删除

《使用照相机

快捷方式:长按住相机键直至相机开启

查找此功能:

按 🖸 键>

- > 相机
- 1.屏幕显示取景区域的景物。
- 2.按音量键进行缩放。
- 3.按照相机键拍摄照片。

按 ② 键退出照相机,返回主屏幕。

提示:

·拍摄照片前请先安装内存卡。



触摸取景器屏幕后,点按**媒体库**可以查看已拍照 片的缩略图。点按缩略图后,您可以:

- ·按 🖃 > 删除> 确定,删除照片。
- ·按 🖃 > 编辑,编辑照片。
- ·按 **(三) > 分享**,可以通过蓝牙、快速发送、信息和电子邮件发送照片。
- ·按 [三] > 设置为,将照片设为壁纸或联系人图标。

多媒体



相机设置

查找此功能:

按 🖒 键 > 🔼

> 相机

按 🖃 键 > 设置

- 1. 上下拖动设置列表,点按打开要设置的选项内容,进行设置。
- 2. 设置完成后,按 5 键退出设置,返回取景器屏幕。

在取景器模式下,点按屏幕显示相机选项:

选项	说明
场景	设置自动、纵向、横向或运动等 模式
效果	设置为正常、黑白、底片、怀旧、 曝光
闪光灯	设置闪光方式为自动、开或关
媒体库	查看已拍摄照片和视频

查看照片

查找此功能:

按公键>

- > 相机
- > 媒体库

点按要查看的照片,即可打开该照片。您还可以向左 或向右拖动屏幕来杳看下一张或上一张照片。

播放幻灯片

您可以将已拍摄的照片以幻灯片的形式播放。

查找此功能:

按合键>

- > 相机
- > 媒体库

在照片缩略图界面,按 国 >播放幻灯片,开始播放幻灯片。

点按幻灯片,停止播放。

分享照片

查找此功能:

按凸键>

- > 相机
- > 媒体库
- 1.点按要分享的照片,按 ■键 >分享。
- 2.选择分享方式:电子邮件、快速发送、蓝牙或信息。





编辑照片

查找此功能:

按心键>

- > 相机
- > 媒体库

点按要编辑的照片,点按 **>编辑**,在编辑菜单中您可以选择旋转。修单、高级进行操作。

《使用摄像机

查找此功能:

按 🍱 键> 🔼

> 摄像机



- 1. 屏幕显示取景区域的景物。
- 2. 按照相机键,开始摄像。
- 3. 再次按照相机键停止摄像。
- 按 🖸 键退出摄像机,返回主屏幕。

提示:

·拍摄视频前请先安装内存卡

查看已拍摄的视频

在摄像机取景器屏幕下,点按屏幕后,点按媒体库可以查看已拍摄视频。

播放视频

查找此功能:

△ > ▲ >全部视频

点按要播放的视频,进行视频播放。



进度条

管理视频

查找此功能:

🖒 > 🦲 >全部视频

点按选择要删除的视频后,按 国>删除,删除视频

《蓝牙无线连接

- **看** 手机支持蓝牙无线连接,您可以建立手机与 摩托罗拉原装蓝牙耳机配件、免提车载通话 设备、计算机或其他设备的无线连接以实现 数据交换。
- 注:·某些地区可能会禁止或限制蓝牙设备或附件的使用。 请遵守当地的法律规定。
 - ·为保证最大限度的蓝牙安全,您在连接蓝牙设备时, 应当在安全的、非公共的场所。

开启/关闭蓝牙

查找此功能:

- ■>设置>无线和网络>蓝牙
- 注: 为节省电池电量和保证最大限度的蓝牙安全,请在不 使用蓝牙功能时关闭蓝牙电源。关闭后手机将不能连 接到另一个设备,直到您再次使用蓝牙功能或重新开 启蓝牙。

将手机连接到新设备:



注:该功能需要可选配件支持。

连接新设备前,您需要先将手机与该设备配对。

- 1.确保您要配对的设备蓝牙连接已开启并且可见。
- 2.点按 🖃 > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置。
- 3.点按蓝牙开启后点按扫描蓝牙设备。
- 4.手机显示查找到的设备列表。点按所需设备后配对。
- 5.键入 PIN 码(如 0000)按确定键连接设备。

蓝牙开启后, 3 蓝牙指示符将在状态栏中显示。

提示:·相关蓝牙设备均有特定功能,请参阅相应使用说明。 ·不同蓝牙设备的连接方法可能有所不同,请以实际 为准,本手册仅供参考。

断开蓝牙与设备的连接

在蓝牙设备列表 中点按住要断开 的蓝牙设备名称 后,按**取消配对** 断开连接。



查找此功能:

三 > 设置 > 无线和网络 > WLAN 设置

您可以使用无线网络高速上网和下载。

注:为延长电池寿命,不使用时请关闭 WLAN。



WLAN 搜索和连接

- 1.按 国 > 设置 > 无线和网络 >WLAN 设置。
- 2.点按 WLAN 开启并搜索。如果 WLAN 已开启,
- 按 🖃 > 扫描。手机将列出搜索范围内的网络。
- 提示:按 > 高级, 查看您手机的 WLAN 详细信息。
- 3.点按要连接的网络,点按连接。
- 4.如果需要,输入无线密码,点按连接。
- 5.再次点按 WLAN,关闭 WLAN。

《USB 连接

您可以使用 USB 数据线将 手机连接到计算机,以便在 手机内存卡和计算机之间 传输图片、视频、音乐以及 其他更多内容。



- 1.在手机中插入内存卡。使用 USB 数据线将手机连接到计算机上的高速 USB 端口。
- 2.手机状态栏中将显示 USB 连接图标。向下滑动状态栏, 点按 USB 连接。
- 3.手机中弹出"USB连接"对话框,选择存储卡读取, 连接手机内存卡。
- 注: 在此期间, 您无法使用手机访问内存卡, 因此您也无法使 用需要内存卡的应用程序(例如相机、媒体库或音乐)。
- 4.在计算机上"我的电脑"中找到"可移动磁盘"图标。
- 5.在计算机上点击"可移动磁盘"图标,可访问手机内存卡。
- 6.将计算机上的图片、视频、音乐以及其他文件拖放到 手机内存卡文件夹中。
- 7.安全地断开手机与计算机的连接。



选择同步应用

查找此功能:

按 🖃 >设置 > 账户与同步

1. 点按背景数据。

提示: 为节省电池电量, 请不要点按背景数据。

2. 点按添加账户,您可以设置新的账户。



更多应用程序

《闹钟

查找此功能:

按心> 一> 闹钟

添加闹钟

按 **>添加闹钟**,设定闹钟信息后,点按**完成**。

在闹钟屏幕点按您要开启的闹钟右 侧的状态指示符,当状态指示符显 示为绿色时,表示闹钟开启。

闹钟铃响时,您可以点按**关闭**关闭 闹钟或点按**暂停**,闹钟将延迟提醒。

注:关机后闹钟无效。





《日历

使用日历,您可以安排和管理您要做的事项。 注:要使用日历,您需先设置正确的时间和日期。

查找此功能:

按心> 下> 日历

添加新活动

1.按 🖸 > 🦲 > 日历。

2.点按 🖃 > 新建活动,打开添加新活动屏幕。

3. 输入完成相应选项后, 点按**完成**,保存该活动。



管理日程表安排

注: 查看或编辑日程表事项前,您需先创建一个日程表事项。

查找此功能:

△ > ▶ > 日历

选定日期后:

- ·编辑
- 点按一个活动进入查看活动界面,按 圖>编辑活动。
- ·删除

点按一个活动讲入杳看活动界面,按 □> 删除活动。

《搜索功能

您可以使用手机主屏幕上的搜索功能进行搜索,快速 查找文件和资讯。

快速搜索框



- 1.点按搜索栏,在搜索栏中输入要搜索的内容。
- 2.点按搜索图标 Q 。

《计算器

查找此功能:

△ > ▶ > 计算器

本手机中的计算器具有基本和高级两个显示面板,您 可以按 (■)>高级面板或基本面板,也可以向左或向 右拖动面板,在两个面板之间进行切换。



您可	以通
过拖	动操
作在	基本
面板	和高
级面	板之
间进	行切
换	

sin	cos	tan
ln	log	1
π	е	٨
()	√

按 □>清除历史记录,可清除您的历史记录。

《我的手势

您可以使用我的手势为您喜爱的应用程序创建快捷 方式,通过画简单的手写手势即可轻松访问这些程 序。

查找此功能:

△ >

> 我的手势

在屏幕上画出我的手势 符号,直接切换到指定 任务。

您可以:

按 **三 > 列出手写手势**, 查看系统为您分配的手写手势。 按 **三 >添加手写手势**,设置 新的手写手势。



设置新的手写手势

查找此功能:

- △ > ★ >我的手势
 - > 🔳
 - > 添加手写手势
- 1. 选择这个手势要执行的任务。
- 2. 在屏幕上画上分配给该任务的手写手势
- 3. 点按保存。

当您的手机出现故障时,请首先检查下列问题:

问题	解决方法
您的电池充电了吗?	电池电量指示至少应有一个显示格(□)。如果没有,请为电池充电。
您已正确地插入有效的 USIM/SIM 卡了吗?	如果需要,关闭手机并且确认您已 正确插人有效的 USIM/SIM 卡。
对方听不到您的声音吗?	确保未将通话设置为挂起。同时,确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。
手机是否损坏或弄湿?	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手
是否使用了非摩托罗 拉电池或充电器?	1 机有限担保不包含由于浸入剂体造成的损坏或由于使用非质 体造成的损坏或由于使用非质 托罗拉配件造成的损坏。
手机有信号吗?	信号强度指示至少应有一个显示格(▮)。如果没有,请到信号强的地方使用手机。

下列所指为具体问题:

问题	解决方法
手机被偷了,该向 谁报告?	向公安局和您的网络服务供应商 (向您收取话费的公司)报告。
按开关机键却没有 开机。	确认按住① 键直到显示屏显示摩 托罗拉标志(这需要几秒钟)。如仍 未奏效,请检查充电后的电池安装 是否正确。
即使插人 USIM/SIM 卡,手机 屏幕仍提示无 USIM/SIM 卡。	USIM/SIM卡可能插入不正确, 检查 USIM/SIM卡并确保插入正确。确认 您的 USIM/SIM 卡有效。关机后重 新插入 USIM/SIM卡, 然后再开机。
手 机 屏 幕 提 示 USIM/SIM 卡被锁。 怎样给 USIM/SIM 卡解锁呢?	请与您的网络服务供应商联系,获取 PIN 解锁密码(PUK)。
当使用一个功能 时,手机要求输入 解锁码。	输入出厂时预设的密码。如仍未成功,请与您的网络服务供应商联系。 注: 四位密码为 1234, 六位密码为 000000。
拨出电话时听到交 替的高/低音。	您的呼叫没有接人无线系统。可能 是您在开机后立刻开始拨号的原 因,应等待直至显示屏出现网络服 务供应商的名称后再开始拨号。

问题	解决方法
不能拨打/接 听电话。	确保手机有很强的信号,避免电子或无线干扰和一些建筑物的妨碍,如桥梁、停车库或高楼。也可能因为设置了呼叫限制功能。如果知道密码,可以在通话设置下更改设置。或检查 USIM/SIM 卡,确保USIM/SIM 卡已装好并能正常工作。
手机接收不良 和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。
通话过程中听 不到对方声音。	通话过程中,按音量键调节音量。并且确 认手机听筒未被其他附带物阻塞。
不能使用信息 收件箱。	在使用信息功能前,须先设置信息收件 箱。
手机显示太暗。	您可以使用显示设置功能调节显示屏。
启动浏览器,但 屏幕提示不能 提供服务。	您可能不在服务区内或可能连接到一个 不支持因特网接人的网络。
已经启动了浏 览器,但屏幕 提示服务器无 响应。	请您几分钟后再试。可能服务器正忙。

电磁波能量吸收比值

本机型移动电话符合国际有关 《电磁波辐射的标准

移动电话是一个无线电的收发机,它是以不超过电磁波辐射能量上限值而设计制造的。此上限值是一套全面准则中的一部分,制定了一般大众的电磁波能量辐射容许值。这些准则是由独立科学研究单位经过详尽和定期性的评审后所设立的标准。这些标准包含许多安全值,以确保任何年龄或健康状况的使用者的人身安全。

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁波能量吸收比值(Specific Absorption Rate,或SAR)的计量单位量度。依据此机型移动电话的准则,SAR上限值为 2.0 W/kg 每 10g*。测试 SAR值时,是依CENELEC**测试程序,并采用正常使用姿势,以移动电话的最大输出功率来测试各种频率。虽然 SAR是以最大功率所测得,但实际上移动电话在一般情况下使用时,SAR远低于此最大值。因为移动电话的设计具备多重输出功率,而输出功率是足以达至基站所要求的程度。一般而言,距离基站愈近,输出功率则愈小。

新型移动电话在上市以前,必须经过测试以确认其 辐射能量符合适用的准则。测试时移动电话的位置, 皆符合由专业标准团体所规定的统一测试方法。

本机型移动电话的 SAR 最高值在头部耳侧使用测试时为 0.65W/kg 每 10g***, 在体侧使用测试时为 0.72W/kg 每 10g***,符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

世界卫生组织提示

目前,尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您对您及孩子的健康特别关心,则可以通过减少通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧从而降低射频泄露。

请注意在本移动电话上作改动后,SAR 值将会有差异,在所有情况之下,移动电话是在准则下设计的。

- * 按国际标准准则(ICNIRP)建议,一般大众使用的移动电话 SAR 标准上限值为平均每十公克人体组织不超过 2.0 W/kg。此标准已包含相当大的安全空间以进一步保护大众安全,并已考虑因测量误差所引起的差异。
- ** CENELEC 是一个欧洲标准团体。
- *** 给本款移动电话附加的有关资料包括摩托罗拉测试协议,评估程序和测量法未确定范围。

《计算机软件版权说明

本手册中所描述的摩托罗拉产品,可能包括存储在半导体存储器或其他媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对软件版权的独占权利,其中包括销售、复制具有版权的软件。因此,在法律规定的范围内,不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、销售或复制。此外,购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接和因禁止反言原则或因为任何其他原因而承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权,但产品销售中因法律规定而产生的正常的、非排他性的、免费使用的产品除外。

《"摩托罗拉短信注册"功能说明

尊敬的用户:

为了给您提供更方便的售后服务保障,在您购买摩托罗拉手机后并正常使用的过程中,手机会自动发送两条注册短信将手机设备号码(IMEI/ESN/MEID)发送到摩托罗拉公司指定服务器。摩托罗拉将根据收到的设备号码,作为提供售后服务的参考信息。

注:您需要为此注册短信支付两条短信的正常通信费用(具体费用以运营商实际收费为准)。当您购买手机时,就意味着您已接受本服务协议。如需了解更多信息,请致电摩托罗拉热线电话 400-810-5050 咨询。

《电池的使用和安全

电池的性能受多种因素的影响,包括您的无线承载 网络配置、信号强度、使用手机时的温度、您所选择 和使用的功能或设置、手机附加的配件以及您所使 用的语音、数据或其他应用程序的模式。

·始终使用摩托罗拉公司原装的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉手机担保条款内。



警告:使用不合格的电池或充电器可能出现起火、爆炸、泄漏或其他危险。使用不正确的电池或已损坏的电池,可能导致起火、爆炸或其他危险。

- ·儿童应在监督下使用电池。
- ·特别注意:摩托罗拉手机与其原装合格电池配合使用时发挥最佳性能。如果显示屏上出现无效电池或无法充电提示时,应进行以下操作:

- ·取下电池,检查是否具备摩托罗拉原装设备信息;
- ·若无原装设备信息,则为不合格电池;
- ·若有原装设备信息,重新安装电池并充电;
- ·若错误提示信息仍存在,请联系摩托罗拉授权服务 中心;
- ·新电池或长时间未使用的电池需要较长时间充电。
- ·充电注意: 充电时,应使电池温度保持在室温或接近室温。请勿将电池暴露在温度低于 $0^{\circ}C(32^{\circ}F)$ 或高于 $45^{\circ}C(113^{\circ}F)$ 的环境里。当您离开驾驶的车辆时,请随身携带手机。
- ·如果一段时间内不使用电池,请将其存放在干燥 和避光的地方。
- · 当您的手机电池电量已完全耗尽,再次充电时,手机屏幕可能无法正常显示,此为正常现象。持续充电一段时间后才能重新开机。
- ·经过长期使用,电池会因逐渐损耗而需要多次或较长时间充电,这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加,那么您可能需要购买新电池。
- ·避免损坏电池和手机。请勿拆卸、打开、挤压、弄弯、击穿、切碎电池或手机,或使其变形及浸水。避免使电池和手机坠落地面,尤其是硬地面。

- ·如果遭受这些损坏,请在使用前将其送至摩托罗拉授 权服务中心。不要试图使用器具或热源(如吹风机或微 波炉)将其干燥。
- ·已充电的电池应小心放置,尤其当放在口袋、钱夹或有金属物体的其他容器中时。与金属物体(如珠宝、钥匙、珠串等)接触可能会使电池短路,并变得极热,造成损坏或损伤。
- ·本款手机待机时间约为 100~240 小时,电池(锂电池)容量为 1390 毫安时。系统环境、手机的设置及使用蓝牙功能等均会影响手机的待机时间。

注: 电池容量随电池升级而变化,请以实际为准。

用于本产品的充电电池必须遵循当地的法规 以正确的方式分解,并且可能需要再回收。请 查看电池标签上所示的电池类型。请与您当地的回收 中心联系以寻求正确的分解办法。

警告:请不要在火中分解电池,以免发生爆炸。

为节省电池电量,延长电池使用寿命,建议您在使用手机时,如果无需要请注意以下内容:

- ·减少 GPS、WLAN 和蓝牙功能的使用。
- ·关闭自动同步功能。
- ·减少网络搜索频率。
- 注:如果您的手机不在服务区,为了防止手机不断自动搜索网络信号,建议您将手机设置为飞行模式。
- 降低显示屏亮度。
- ·减少屏幕待机时间。

《使用注意事项

为了安全、有效地使用您的手机,请您在使用前阅读以下信息。

运 远离任何液体

,请勿使手机接触雨、水、极湿、汗液或其他潮 湿物体。

🙀 远离极热或极冷

避免将手机置于温度低于 0°C/32°F 或高于 45°C /113°F 的环境中。

温 远离微波

请勿尝试将手机置于微波炉中进行干燥处理。

远离灰尘或泥土 请勿将手机暴露于灰尘、泥土、沙子、食物或 其他不适当的物质中。

冷 清洁方法

資 请使用干燥的软布清洁手机。 请勿使用酒精或其他清洁剂清洁手机。

防止坠落

应避免使手机从高处坠落。

《射频能的泄露

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机,它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时,处理通话的系统将控制手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄漏的本地规定。

《使用手机时的注意事项

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄漏符 合相关标准,请遵守以下注意事项。

天线注意事项

如果您的手机有外置天线,请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏手机。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量 并使手机的功率高出正常使用的功率。此外,使用 未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

使用颈部挂绳的注意事项

如果您使用颈部挂绳,在拨打电话时,应将手机放 在耳边正常的使用位置或保证手机和天线距离身 体至少 2.5 厘米(1 英寸)。 起搏器的使用者使用颈部挂绳时,为了避免干扰起搏器,先进医疗技术协会建议您应将手机与起搏器保持至少20厘米(8英寸)的距离。

手机使用方法

拨出或接听电话时,按照使用有线电话的方式手握手机,然后直接对着话筒讲话。

交流充电器的使用

请将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确,不会受到损坏或压力,以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险,请在清洁充电器前,将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

随身携带时的注意事项

为符合射频泄漏规定,如果您随身携带手机,请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄漏规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件,而且没有将手机放置于正常使用位置,请您在使用手机时,确保将手机与身体的距离保持至少2.5厘米(1英寸)。

使用数据功能时的注意事项

当您使用手机数据功能时(无论是否借助数据线),请将手机与身体的距离保持至少 2.5 厘米 (1 英寸)。

《摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件(包括但不限于电池和天线)将使您的手机超出射频泄漏规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表,请访问网站。

www.motorola.com.cn

《射频干扰/兼容性

- 注: 如果没有妥善的屏蔽设计,或未充分进行射频兼容性配置,几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下,您的手机会导致干扰。
 - ·本款手机的设计符合 FCC 准则中第 15 条中的相关规定。具体情况受到以下两个条件的影响:
 - (1)本款手机不产生有害干扰。
 - (2) 本款手机必须能够接受干扰,包括有可能导致 错误操作的干扰。

公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所。这些场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

飞机

登机前,请按规定关闭您的手机。若使用手机,请遵 照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持 20 厘 米(8 英寸)的距离。起搏器使用者应注意:

- ·当手机打开时,始终保持手机与起搏器之间的距离大于20厘米(8英寸)。
- ·请勿将手机放在上衣口袋内。
- ·请在起搏器的另一侧使用手机,以减少潜在干扰。
- ·如果您怀疑发生了干扰,请立即关闭手机。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果 出现了这类干扰,则需要您与该助听器制造商联系, 以寻求解决办法。

其他医用设备

如果您使用其他个人医用设备,请向这些设备的制造商咨询,确定其是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

₡驾驶时手机使用注意事项

请严格遵守您驾车所在地区有关使用移动电话的 法律法规。

如果您在驾驶时使用手机,请遵守以下规则:

集中精力驾驶,注意道路情况。

如果手机具有免提功能,请使用免提方式通话。

如果驾驶条件不好,请将车停在路边后,再拨打 或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站:

www.motorola.com/callsmart

《警告事项

装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后 能够触及的范围内。安全气囊膨胀时,会产生很强的 外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的范 围内,安全气囊膨胀时,手机可能受到强大的外力推 动而对车主造成严重伤害。

可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前,请 关闭您的手机,除非您的手机是为在这种地区使用 而专门设计的型号,并被认证为"本质安全防爆"。 在这些地方,请不要取出、安装电池或给电池充电。 因为在这些可能发生爆炸的环境中,火花可能引起 爆炸或火灾,造成人身伤害甚至死亡。

注:上述可能引起爆炸的地方包括:燃料区(如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施),空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘或金属粉末)的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志,但并不是所有的地方都有这举标志。

产品损坏注意事项

如果手机或电池浸水、撞坏或摔坏,请停止使用,并 及时送到摩托罗拉指定维修中心进行修理。不要使 用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。

爆破区

为了避免干扰爆破作业,在爆破区的电雷管附近或 贴有"关闭手机"的地方请关闭手机。如果有其他类 似的标语或指示,也请您遵守。

儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏手机或配件并可能会造成对自己或他人的伤害。同时,手机可拆卸的部分,如 USIM/SIM 卡、电池等可能被儿童吞咽而造成危险。

玻璃部件

手机设备的某些部分采用玻璃原料制作。如果手机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击,玻璃部分可能破碎。如果出现这样的情况,请不要触摸或试图拆除该部分。停止使用手机,并及时送到指定维修中心进行修理。

电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触,就有可能造成财产损失和/或人身伤害,如烧伤。



这些导体可能会使电池短路,并变得相当热。请妥善放置已充电的电池,尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。

您的电池或手机可能包含如下定义的符号:

符号	定义					
\triangle	以下为重要安全信息。					
8	请勿将电池或手机弃入火中。					
O	根据当地法律,您的电池或手机可能需要再生利用。请联系您所在地区的管理机构以获取更多信息。					
Z	请勿将电池或手机丢人垃圾中。					
*	请勿弄湿电池、充电器或手机。					
A	当将听筒音量凋至最大时,使用 耳机收听音乐或通话可能会损伤 您的听力。					

专业人士维修

如手机出现问题,应到指定维修点请专业人士维修, 切勿自行拆卸手机,以免损坏手机或造成危险。

癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下(如看电视或玩电子游戏时),可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人,也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史,则当您在手机上玩游戏或使用闪灯功能时(不是所有产品都具备闪灯功能),请先向医生咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其他 与闪灯相关的功能。如果出现下列症状:痉挛、眼部 或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感, 应停止使用,并向医生咨询。

为了降低出现这些症状的可能性,请采取以下安全 预防措施:

- ·如果您感觉疲倦或需要睡眠时,不要使用闪灯功能。
- ·每小时至少休息 15 分钟。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。
- · 应尽量远离屏幕。

耳机音量注意事项



当您使用耳机收听音乐或通话时,将听筒音量调至最大可能会损伤您的听力。

重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时,可能偶尔会感觉到手部、 臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。请遵循 以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其他肌肉骨胳 失调:

- · 玩游戏时每小时至少休息 15 分钟。
- ·如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或 疼痛,请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- ·如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛,停止玩游戏并去看医生。

《FCC 声明

摩托罗拉未允许用户对本设备进行任何修改或改 装。任何修改或改装均可能导致用户丧失操作本设 备的授权。

请参阅「47 CFR Sec.15.21」。本设备符合 FCC 条款第 15 部分的规定。设备操作限于以下两个条件: (1)本设备不产生有害干扰,且(2)本设备必须能够接受干扰,包括有可能导致意外操作的干扰。

请参阅「47CFR Sec.15.19(3)」。若您的移动设备 或配件配有 USB 接口,或可以连接计算机用来传 送资料,则其被归为 B 级设备,以下声明适用:

本设备已通过测试,且符合FCC条款第15部分中关于B级数码设备的规定。此规定主要目的是为确保设备在住宅区域中操作时,能提供合理的保护并对抗有害干扰。本设备会产生、使用并放射无线射频能量,若未根据本手册指示方法安装和使用,可能会对无线通讯造成有害干扰,但是在特定环境下安装此设备时,无法保证不会带来任何干扰。若确认本设备对无线电波或电视接收产生有害干扰,您可采取以下一种或多种方式改善干扰情况:

- ·重新调整接收天线的方向。
- ·增大设备和接收器之间的距离。
- · 将本设备连接插头插入与接收器不同的电源插座上。
- ·联系服务供应商或富有经验的无线电/电视技术 人员寻求帮助。

世界卫生组织提示

目前,尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何 特别的预防措施。如果您对您及孩子的健康特别关心,则可以通过减少通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧,从而降低射频泄漏。

关心环保,再生利用



如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识,请 不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。

摩托罗拉手机和配件的再生利用

请不要将手机或电子配件,比如充电器或耳机与生活垃圾一同丢弃。某些国家或地区建立有专门的回收系统处理电子产品和电子废品。详情请与当地有关部门联系。如果该地区没有专门的回收系统,请您将不要的手机或电子配件返还到当地摩托罗拉认可的服务中心。以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

部	有毒有害物质或元素						
件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)	

- O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

手机	X	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0
配件	X	0	0	0	0	0

以下 2 种标识表示本产品可再生利用,数字表示上述电子信息产品的环保使用期限。

手机和配件(电池除外): ₩

电池:6

以下标识表示该产品可再生利用,无有害成分: ❷

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符,请以手机为准。

Motorola 拥有对本手册的最终解释权。 Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。 Motorola 保留修改本手册的权利,恕不另行通知。 制造商保留在未事先通知的情况下对产品技术规 格进行修改的权利。

《个人隐私和数据安全

摩托罗拉知道隐私和数据安全对个人的重要性。手机的一些功能可能影响到您的隐私或数据安全,请按以下建议加强保护您的信息:

- 保持随身携带手机。未随身携带时请锁定键盘。
- ·保持手机软件为最新。如果摩托罗拉或软件/应用程序供应商发布更新手机安全性的软件补丁或升级时,请尽快安装更新。

如需获取更多关于手机中个人隐私和数据安全的信息,请发送邮件至摩托罗拉:

privacy@motorola.com,或联系您的服务供应商。

查询您驾车所在地区有关无线电话及其配件的法规。务必照章办事。在某些区域这些设备禁止或限制使用。更多信息登陆 www.motorola.com/callsmart。

在无线服务可用及安全条件许可条件下,您可以使 用无线电话进行语音和数据通信。在驾车时安全驾 驶是最为重要的。如果驾车过程中使用无线电话,请 牢记下列提示:

- ·了解摩托罗拉无线电话及其功能,例如快速拨号和 重拨:如果可用,您便可以在不分心的前提下拨打电 话。
- ·使用免提设备(如果可用):如果可能请选用 摩托罗拉原装免提配件,它可使您更方便地 使用无线电话。



- ·使无线电话触手可及:确保在不干扰驾驶的情况下使用无线电话。如有来电,尽可能使用语音信箱应答。
- ·告知对方您正在驾驶;在交通拥挤或恶劣天气条件下如有必要暂停通话:下雨、雨夹雪、雪、冰甚至交通拥挤都很危险。

- ·驾驶时切勿记录或查询电话号码:制定计划或查询电话号码会影响驾驶。
- ·审时度势拨打电话;尽量在车辆不移动或上路之 前拨打电话:如果必须在驾车时打电话,首先拨几 个数字,然后查看路面情况,然后再继续。
- ·避免使人情绪低落或激动的电话:告知对方您正在开车,如果电话会让您分心,那么暂停电话。
- ·使用无线电话求救:发生火灾、交通事故或紧急 医疗情况时拨打紧急电话或其他本地紧急号码。
- ·利用无线电话帮助其他遇到紧急情况的人:如果遇到汽车事故、犯罪行为或其他威胁到人生命安全的情况,拨打紧急电话或其他本地紧急号码。帮助别人就是帮助自己。
- ·必要时拨打道路紧急修护或特殊非紧急无线援助号码:如果发现未造成严重事故的抛锚汽车、发生故障的信号灯、未造成人员伤亡的小型交通事故或被窃汽车,拨打道路紧急修护或其他特殊非紧急无线援助号码。

European Union Directives Conformance Statement

(€

Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- •The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- ·All other relevant EU Directives



The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC

(to R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte. To find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Website.

开放源代码软件信息

如果您想得到本款摩托罗拉手机中所用到的软件源 代码的相关说明信息,您可以把您的要求写信寄往以 下地址,请确保其中包含设备型号和软件版本号码。

MOTOROLA, INC. OSS Management 600 North US Hwy 45 Libertyville, IL 60048

摩托罗拉网页(opensource.motorola.com)中也包含本款摩托罗拉手机所使用的相关开放源代码的信息。

摩托罗拉公司创建的网页(opensource.motorola.com),旨在为广大的手机软件使用者提供一个服务交流的平台。

关于摩托罗拉手机中使用的开放源代码软件包和/ 或文件的许可,声明和必要版权通告的相关信息,您 可以通过以下步骤查看:

■> 设置 > 关于手机 > 法律信息 > 开放源代码许可此外,该摩托罗拉设备可能包含独立应用程序,程序会对使用的开放源软件信息包进行补充提示。

www.motorola.com.cn

Online version O 68003568073